# GT-C3592

## Руководство пользователя

- Некоторое содержимое может варьироваться в зависимости от региона и оператора мобильной связи.
- Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания Samsung не дает никаких разъяснений или гарантий, что любое содержимое или услуга будут доступны в любой период времени.
- Данный продукт включает ПО с открытым исходным кодом или ПО, распространяемое бесплатно. Точные сведения об используемых лицензиях и другая правовая информация содержится на веб-сайте opensource.samsung.com
- Содержимое (высококачественное содержимое) с высокиг потреблением ресурсов ЦП и ОЗУ влияет на общую производительность устройства. Приложения, использующие такое содержимое, могут работать некорректно в зависимости от характеристик устройства и используемой операционной

www.samsung.com

Printed in Korea GH68-39251A Rev.1.2 Russian. 10/2013



# Установка карты памяти

Внешний вид телефона

Устройство поддерживает работу с картами памяти с максимальной емкостью 32 ГБ. Некоторые карты памяти в зависимости от типа и производителя могут



Вставьте в устройство карту памяти, как показано на



- Форматирование карты памяти в компьютере может вызвать проблемы с совместимостью. Форматируйте карты памяти только с помощью
- службы карты памяти сокращается.
- извлечения карты памяти из устройства

#### Включение или выключение устройства

#### Включение устройства

Нажмите и удерживайте клавишу [ ], затем введите свой PIN-код и нажмите клавишу <OK> (при необходимости).

6

Кнопка питания
Включение и выключение устройства (нажмите и

удерживайте); завершени

зова: в режиме меню -

Кнопка подтверждения
В режиме главного экрана —
вход в главное меню; В режиме
меню — выбор выделенного
пункта или подтверждение

отличаться в зависимости от

Кнопка выбора SIM-карты

В режиме главного экрана — переключение между сетями (нажмите и удерживайте)

отмена ввода и возврат к

главному экрану

ввода

8

#### Выключение устройства

Нажмите и удерживайте клавишу [ ].



0

2

3

4

6

Алфа

-6

В режиме меню

ещение по меню

**Кнопка вызова** Вызов и ответ на вызов; в

режиме главного экрана

пропущенных и входящих

Кнопка голосовой почты

В режиме главного экрана

ограммные клавиш

Выполнение действий, указанных в нижней строке

лоступ к папке голосовой почты

просмотр последних исходящих

Если аккумулятор полностью разряжается или извлекается из устройства, дата и время сбрасываются

Работа с меню и функциями устройства,

В верхней части дисплея устройства могут

отображаться следующие значки состояния

SIM-карта

0

 $\frac{\mathcal{Q}_{\mathrm{od}}}{\mathcal{Q}_{\mathrm{od}}}$ 

Q

G

S

 $\boxtimes$ 

8

отсутствует

Поиск сети

GPRS

**Установлено** 

Установлено

соединение с сетью

соединение с сетью EDGE

Уровень заряда аккумуляторной

Выполняется вызов

батареи

Включена

Hовое SMS

Новое MMS

сообщение

Новое сообщени

гопосовой почты Hовое push-

сообще

переадресация

Сигнал отсутствует

Значок Описание

∢

Ø

\*

**(**)

P

1

10:00

карты.

Включен профиль «Обычный»

Включен профиль «Без звука»

функция Bluetooth

Телефон подключен

Включен будильнин

Воспроизведение музыки

приостановлено

пределами зоны обслуживания домашней сети)

Установлена карта

Текущее время

зависимости от настройки SIM

Роуминг (за

Включено FM-радио

Активирована

Просмотр веб-

к компьютеру

Выполняется

музыки

страниц

Кнопка навигации	Переход к нужному меню.
Кнопка подтверждения	Выбор пункта меню или запуск приложения.
<Меню>	Открытие экрана меню.
<Назад>	Возврат на предыдущий экран.
[]	Закрытие меню или приложения и возврат на главный экран.

- Если для доступа к меню необходимо ввести код PIN2, укажите код PIN2, записанный на SIM-карте. Более подробную информацию можно получить у поставщика услуг мобильной связи.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, вызванный использованием нелегального ПО.

# аккумуляторной батареи

Установка SIM-карт и

1. Снимите крышку отсека аккумуляторной батареи и вставьте SIM-карты.



- Не сгибайте и не скручивайте крышку (1) отсека аккумуляторной батареи. Это может
  - Не пытайтесь снять крышку аккумулятора при открытом телефоне. Это может повредить ее.
  - Не пытайтесь снять крышку аккумулятора при подключенной гарнитуре. Это может привести
- к повреждению ее разъема. 2. Вставьте батарею и установите крышку на место



## Зарядка аккумулятора



- 1. Подключите малый конец зарядного устройства в многоцелевой разъем устройства, а большой конец — в электрическую розетку.
- 2. После полной зарядки отключите устройство от зарядки. Отсоедините зарядку от устройства и от электрической розетки. • Используйте только зарядные устройства
- аккумуляторы и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства. • Не извлекайте аккумулятор, пока не
  - отсоединено зарядное устройство. Это может привести к повреждению изделия В целях экономии электроэнергии отключайте

зарядное устройство, если оно не используется

Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки и сэкономить электроэнергию. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке

# (опционально)

быть несовместимы с вашим устройством



- - При частом удалении и записи данных срок
  - Не используйте острые предметы для

#### Работа с меню



#### Ввод текста

Изменение режима ввода текста

	Іажмите лавишу [ <b>#</b> ]	Переключение регистра букв или переход к вводу цифр.
у	Нажмите и держивайте лавишу [ <b>#</b> ]	Переключение между режимами Т9 и АБВ. В зависимости от региона может присутствовать поддержка специальной системы ввода.
	łажмите лавишу [ <del>X</del> ]	Переход в режим ввода символов.
У	łажмите и держивайте лавишу [ <del>X</del> ]	Выбор режима ввода или смена языка ввода.

#### Режим Т9

- 1. Нажимая соответствующие алфавитно-цифровые кнопки, введите слово целиком.
- 2. Если отображается нужное слово, нажмите клавишу [0] для ввода пробела. Если слово не отображается, нажмите кнопку навигации вверх или вниз для выбора другого слова.

# Режим АБВ

Нажимайте алфавитно-цифровую кнопку до тех пор пока нужный символ не появится на экране

## Режим ввода цифр

Цифры вводятся нажатием соответствующих алфавитно-цифровых кнопок.

## Режим ввода символов

Символы вводятся нажатием соответствующих алфавитно-цифровых кнопок.

# Другие функции ввода текста

Нажмите кнопку навигации	Перемещение курсора.
Нажмите < <b>Стереть</b> >	Удаление символов по одному.
Нажмите и удерживайте < <b>Стереть</b> >	Быстрое удаление введенных символов.
Нажатие клавиши [ <b>0</b> ]	Вставка пробела.
Нажатие клавиши [ <b>1</b> ]	Ввод знаков препинания.

# Вызов и ответ на вызов

- Для совершения вызова введите номер телефона и нажмите [-].
- Для завершения вызова нажмите клавишу [ ]
- Для совершения вызова по недавно набранному номеру нажмите клавишу [---], выберите нужный номер и снова нажмите клавишу [---] для вызова номера.
- Для вызова абонента из телефонной книги нажмите <**Меню>** ightarrow **Контакты**, затем выберите нужный контакт и нажмите [--].
- Чтобы ответить на входящий вызов, нажмите клавишу [--]

## Отправка и просмотр сообщений



Сообщ.

## Передача сообщений

- 1. Нажмите программную клавишу Создать
- 2. Нажмите Добав., чтобы открыть телефонную
- 3. Выберите контакт и нажмите Добав. Или введите номер телефона абонента.
- 4. Перейдите ниже и введите текст сообщения. См.
- раздел «Ввод текста» Чтобы прикрепить файлы с сообщением, нажмите
- extstyle exфайлы.
- 6. Нажмите клавишу Отпр.

## Просмотр сообщений

Нажмите Входящие и выберите сообщение для

## Имена, номера телефонов и личные данные

Управление контактами

сохраняются в памяти устройства, на SIM-карте или карте памяти.



<Меню> → Контакты

Для изменения места сохранения контактов нажмите <Меню> → Контакты → <Опции> Настройки → Сохранять контакты и выберите место сохранения контактов

## Добавление новых контактов

- 1. Нажмите клавишу **Создать** ightarrow область памяти (при
- необходимости). 2. Введите контактные данные и нажмите кнопку

## Редактирование контактов

- 1. Выберите контакт и нажмите кнопку
- 2. Отредактируйте элементы и нажмите кнопку подтверждения для сохранения изменений

## Удаление контактов

Выберите контакт и нажмите < Опции > — Удалить

# Использование камеры

# Страни страни править править на правит

- 1. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения
- 2. Наведите камеру на объект съемки и выполните настройки, нажав **<Опции>**.
- 3. Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку подтверждения. Фотоснимки будут сохранень автоматически.

# Запись видео

Нажмите программную клавишу <**Опции** $> \rightarrow$ Видеокамера

Или нажмите [1] чтобы перейти от Камера к Видеокамере

- 2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения Наведите камеру на объект съемки и выполните
- настройки, нажав < Опции>. 4. Нажмите кнопку подтверждения, чтобы начать

# 5. Для завершения записи нажмите **<Cтоп>**. Видеозаписи будут сохранены автоматически Просмотр фотографий и видео

На главном экране нажмите <**Меню**> → **Мои файлы** → **Картинки** или **Видео** и выберите элемент для

# Прослушивание музыки



[͡尹] <Меню> → Музыка

Клавиши	Назначение
Кнопка подтверждения	Воспроизведение, приостановка или продолжение воспроизведения музыки.
Кнопка навигации	<ul> <li>Влево: Переход к предыдущему файлу (нажмите); Прокрутка файла назад (нажмите и удерживайте).</li> <li>Вправо: Переход к следующему файлу (нажмите); Прокрутка файла вперед (нажмите и удерживайте).</li> <li>Вверх/вниз: Регулировка громкости звука.</li> </ul>
1	Оценить запись, которая воспроизводится в данный момент.
2	Изменение звукового эффекта.
3	Изменение режима повтора.
4	Включение/отключение режима случайного воспроизведения.

## Просмотр веб-страниц



Страни за предости на пре

При первом доступе к Интернет может потребоваться создать профиль подключения к Интернету.

# ние по веб-страницам

Клавиши	Назначение
Кнопка навигации	Прокрутка веб-страницы в вертикальном направлении.
Кнопка подтверждения	Выберите элемент.
<Назад>	Возврат на предыдущую страницу.
<Опции>	Открытие свойств браузера.

## Закладки веб-страниц

- 1. Нажмите клавишу **<Опции>** → **Закладки** → Опции  $\rightarrow$  <Добавить закладку>.
- 2. Введите данные и нажмите кнопку подтверждения.

# Использование будильника



Страни за предела на предела

## Установка будильника

Нажмите <Создать> 2. Введите параметры и нажмите <Сохран.>.

Остановка сигнала

При срабатывании будильника. • Для выключения звучащего сигнала нажмите

заданное время до следующего повтора.

• Нажмите <Пауза>, чтобы отключить сигнал на

# программную клавишу <Да>.

Отключение сигналов Выберите пункт и нажмите < Опции> -- Отключить

# Управление календарем



(За трани за тра

- Создание событий Нажмите < Опции> → Создать и выберите тип
- события 2. Введите описание события и нажмите <Сохран.>

# Просмотр событий

Выберите дату и нажмите кнопку подтверждения Чтобы изменить вид календаря, нажмите <**Опции>** → Просмотр недели или Месяц.

# Прослушивание FM-радио



[͡尹] <Меню> → FМ-радио

ющие кнопки

# Активация FM-радио

- Подключите к устройству гарнитуру.
- 2. Нажмите кнопку подтверждения, чтобы включить FM-радио 3. Нажмите <Да>. чтобы запустить автоматическую
- При включении FM-радио в первый раз появится запрос на выполнение автоматической настройки

Для управления FM-радио используются

Клавиши	Назначение
Кнопка подтверждения	Включение или выключение FM- радио.
K	• Влево/вправо: Настройка частоты; поиск следующей радиостанции (длинное
Кнопка навигации	нажатие).

## Добавление радиостанции в список избранных

- 2. Выберите пункт <Опции> → Добавить →
- Избранное. 3. Назначьте кнопку и нажмите <Выбор>

## 1. Подключите к устройству гарнитуру.

• Вверх/вниз: Регулировка

громкости звука

# Работа с функцией Bluetooth

устройств.

Selection
S

#### Включение функции Bluetooth Выберите <**Опции>** → **Настройки** и установите

для параметра Bluetooth значение Включено

2. Настройте параметры меню Видимость телефона, чтобы предоставить другим устройствам доступ к вашему.

## ение устройств Bluetooth и сое

- 1. Нажмите кнопку подтверждения для обнаружени других устройств Bluetooth 2. Выберите устройство и нажмите кнопку
- подтверждения 3. Нажмите <Да> для сопряжения РІN-кодов
- 4. Когда другое устройство примет запрос на сопряжение, соединение будет установлено

#### На некоторых устройствах требуется ввод На некото РІN-кода.

# Отключение функции Bluetooth

Выберите < Опции> -> Настройки и установите для параметра Bluetooth значение Выключено.

## Отправка данных с помощью функции Bluetooth 1. В одном из приложений выберите элементы для

- 2. Нажмите <Oпции> → Oтправить → Bluetooth.

# Индивидуальная настройка

Настройки позволяют контролировать работу приложений и функций устройства. Измените их чтобы сделать работу с устройством еще более комфортной. Вы можете настроить внешний вид рабочих столов, профили звука, действия при вызове



Меню	Описание
Диспетчер SIM- карт	Изменение настроек карты SIM/USIM.
Профили звука	Изменение типа сигнала оповещения, мелодии звонка, громкости и т. д.
Дисплей	Изменение фона рабочего стола, темы, яркости и т. д.
Время и дата	Настройка времени и даты устройства.
Телефон	Изменение языка устройства и т. д.
Вызовы	Настройка функций автоматического сброса звонка, режима ответа, переадресации звонков, ложного вызова и т. д.
Резервное копирование	Резервное копирование и восстановление данных в устройстве.
Безопасность	Установка блокировок или изменение паролей.
Подключение к ПК	Настройка параметров соединений с ПК.
Сеть	Изменение настроек профилей сети.

Меню	Описание
Память	Очистка памяти, управление картой памяти или определение области памяти, используемой по умолчанию.
Сброс	Сброс параметров устройства.

#### Управление SIM-картами

Устройство поддерживает режим двух SIMкарт, который позволяет работать в двух сетях



Меню ightarrow Настр-ки ightarrow Диспетчер SIM-карт

#### Активация SIM-карты

- 1. Нажмите Сеть и выберите SIM-карту. 2. Нажмите программную клавишу < Изменить>, чтобы активировать SIM-карту.

#### Автоматическое переключение SIM-карт

- Выберите Автопереключение → Активация и установите значение Включено.
- 2. Задайте время начала и окончания использования каждой из SIM-карт.

#### Изменение имени и значков SIM-карты

- Нажмите **Настройка** и выберите SIM-карту. 2. Измените название и значок карты.
- Данное устройство может работать в режиме ожидания при использовании двух SIM-карт для разных сетей. Можно одновременно использовать обе сети для совершения или приема вызовов.

# Активация интеллектуального режима двух SIM-

- 1. Чтобы включить интеллектуальную функцию с поддержкой двух SIM-карт, нажмите **Активный**
- 2. Выберите пункт и нажмите <Опции> → Сохранить.



Если данная функция включена, за переадресацию вызовов может взиматься дополнительная плата в зависимости от региона или поставщика услуг.

#### Сеть передачи данных

- 1. Нажмите Сеть передачи данных и выберите SIM-
- 2. Выберите SIM-карту.

# Настройка профилей звука



<Меню> → Настр-ки → Профили звука



Чтобы сменить мелодию в другом профиле, выберите его из списка.

## Изменение мелодии звонка

- 1. Выберите профиль и нажмите программную клавишу <Измен >
- 2. Нажмите Мелодия вызова.
- 3. Выберите мелодию звонка и нажмите кнопку подтверждения.

#### Изменение сигнала о сообщении 1. Выберите профиль и нажмите программную

- клавишу <Измен.>. 2. Нажмите Тип сигнала сообщения.
- Выберите мелодию и нажмите кнопку
- подтверждения.

#### Регулировка громкости звонка

- Выберите профиль и нажмите программную клавишу < Измен.>.
- Выберите пункт Громкость --> Сигнал вызова
- Установите нужную громкость и нажмите <Cохранить>.

#### Регулировка громкости во время разговора

Для изменения громкости динамика телефона во время вызова нажимайте кнопку навигации вверх или

#### Резервное копирование данных

Сохранение в карте памяти резервной копии данных (контактов, сообщений, изменений в календаре и списка дел). Для использования этой функции необходимо установить карту памяти.

<Меню>  $\rightarrow$  Настр-ки  $\rightarrow$  Резервное

# Резервное копирование данных

Нажмите Архивировать, выберите элементы для резервного копирования и нажмите <Архив>

#### Восстановление данных

Нажмите Восстановить, выберите элементы для восстановления и нажмите <Восстановить>

#### Выполнение ложных вызовов

<Меню> ightarrow Настр-ки ightarrow Вызовы ightarrow Ложный

#### Включение функции ложного вызова

- 1. Установите для параметра Горячая клавиша ложного вызова значение Включено
- 2. Измените имя или номер звонящего абонента (при необходимости).

#### Выполнение ложных вызовов

В режиме главного экрана, Нажмите и удерживайте кнопку навигации вниз.



Данное изделие удовлетворяет государственным ограничениям значения SAR — 2,0 Вт/кг. Точные максимальные значения SAR доступны в разделе «Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)» анного руководства пользователя Чтобы обеспечить соответствие нормативным

#### Товарные знаки

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными
- товарными знаками компании Samsung Electronics. Bluetooth вявляется зарегистрированной торговой Bluetooth<sup>©</sup> является зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Ниже представлены инструкции по безопасной работе с мобильными устройствами. Некоторые из них могут быть неприменимы к вашему устройству. Перед использованием устройства обязательно прочитайте правила безопасности, чтобы избежать травм, а также повреждения истолиства.



#### Предупреждение

#### Несоблюдение предупреждений и инструкций по безопасности может привести к серьезным травмам

Не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочно закрепленные на стене розетки Плохо изолированные провода могут привести к пожару или поражению электрическим током.

электрическим током.
Запрещается трогать вилку влажными руками, а также отключать устройство, вытягивая вилку за шнур.
Это может привести к поражению электрическим током.
Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура.
Это может привести к пожару или поражению электрическим током.
Запрещается использовать устройство во время зарядки и трогать его влажным пуками.

его влажными руками Это может привести к поражению электрическим током. Защищайте зарядное и мобильное устройства от короткого

Это может привести к пожару или поражению электрическим током, а также сбоям в работе аккумулятора или его взрыву. Не используйте устройство на улице во время грозы Это может привести к поражению электрическим током или сбоям в работе

#### Используйте только одобренные производителем аккумуляторы зарядные устройства, аксессуары и компоненты

- арядные устройства, аксессуары и компоненты
  Использование универсальных аккумуляторов и зарядных устройств
  может сократить срок службы устройства или привести к сбоям в его
  работе. Это также может привести к пожару или взрыву аккумуляторы
  и зарядные устройства, предназначенные специально для вашего
  устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут
  привести к серьезным травмам или повреждению устройства. Компания Samsung не несет ответственности за безопасность
  компания Samsung не несет ответственности за безопасность
  пользователей, которые используют аксессуары и компоненты, не
  одобренные компанией Samsung.

Не бросайте зарядное и мобильное устройства и не подвергайте их

Будьте осторожны при работе с мобильным и зарядным устройствами и при их утилизации

## В случае перегрева устройства сделайте перерыв в его

При длительном соприкосновении с перегретым устройством на коже может появиться покраснение или пигментация. может появиться покрасичение мин инментация Не используйте устройство без задней панели Аккумулятор может выпасть из устройства, что приведет к его повреждению или сбоям в работе. Если устройство оснащения реглышкой или фонариком, не

повреждению или сбоям в работе. Если устройство оснащено вспышкой или фонариком, не используйте их слишком близко к глазам людей и животных Это может привести к временной потере эрения или повреждениям глаз. Берегите эрение при работе с устройством - Не держите устройство слишком близко к глазам. При использовании его в помещении всегда оставляйте включенным хотя бы один источник света.

- света. Продолжительный просмотр видеозаписей и использование Flash-игр могут вызвать нарушения зрения, а при наличии заболеваний обострение их симптомов. Если вы испытываете малейшие признаки дискомфорга, немедленно прекратите использование устройства.
- Если кто-либо из ваших родственников при использовании аналогичного устройства испытывал нарушения зрения или эпилептические припадки, проконсультируйтесь с врачом перед использованием вашего
- устройства. Если вы испытываете дискомфорт, мышечные спазмы или нарушен координации, немедленно прекратите использование устройства и
- координации, немедленно прекратите использование устролюва и обратитесь к врачу.

   Для снятия напряжения с глаз делайте регулярные перерывы во время льзования устройства

помните о риске получения травм при использовании устройства При постоянном выполнении однообразных действий, таких как нажат клавиш, начертание пальцем символов на сенсорном экране и управл играми, вы можете испытывать неприятные ощущения в пальцах, шее плечах или других частях тела. При продолжительном использовании устройства рекомендуется держать его в расслабленной руке, нажимать на клавиши без усилий и периодически делать перерывы. При возникновении дискомфорта во время или после использования устройства обратитесь

### Никогда не сжигайте использованные аккумуляторы или устройство Никогда не помещайте аккумулиторы или устройство внутры или на поверхность нагревательных приборов, например микровопновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве устройство может взорваться. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.

- Не сдавливайте и не прокалывайте устройство
- привести к короткому замыканию и перегреву Берегите мобильное устройство, аккумуляторы и зарядное

устройство от поврежд Берегите устройство и аккумулятор от воздействия экстремальных

- Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы

ионные аккумуляторы
Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

# Не роняйте устройство и избегайте силового воздействия на него • Это может привести к повреждениям устройства или сбоям в его работе. • При изгибании или деформации корпус устройства может быть поврежден, а компоненты могут работать со сбоями.



- Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте уровень громкости. Устанавливайте
- уменьшайте уровень громкости. Устанавливайте минимальный уровень громкости, при котором вы можете поддерживать разотвор или слушать музыку.

  В условиях низкой влажности воздуха в гаринтуре может нажаливаться статическое электричество. При низкой влажности воздуха не используйте гаринтуру или каждый раз перед ее подключением к устройству прикасайтесь к металлическому предмету, чтобы снять накопившееся статическое электричество.
  Не используйте гаринтуру во время вождения или езды на велосипеде. Это может отвлечь ваше внимание и привести к аварии; также это может быть запрещено в вашей стране.

## ность, разговаривая по устройству при ходьбе

Не носите устройство в заднем кармане брюк или на поясе Падение на устройство может привести к травме или поврежде

# Большинство электронных приборов излучает радиочастотные сигналы Устройство может создать помехи в их работе.

Внимание

Успроиство может создатв помежни в их расиот Использование подключения передачи данных LTE может вызвать помехи в работе других устройств, например звуковой аппаратуры и

Несоблюдение данных предупреждений и

травмам или к повреждению оборудования

Запрещается использовать устройство рядом с электро приборами

инструкций по безопасности может привести к

Во избежание помех в работе соответствующих приборов запрещается использовать устройство в больницах, самолетах или

# Держите включенное устройство на расстоянии не менее 15 см от

- кардиостимулятора. Чтобы уменьшить воздействие устройства на кардиостимулятор, прикладывайте устройство к правому уху, если кардиостимулятор установлен на левой стороне грудной клетки, и наоборот. Если вы использует какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что радиочастотные сигналы излучаемые устройством, не влияют на эти приборы.
- изпучаемые устроиством, не внижно на эти пуносоры. Использование электронных устройств в самолетах может вызвать помежи в работе их навигациюнных систем. Не забывайте выключать устройство во время взлета и посадки. После взлета допускается использование устройства в автономном режиме с разрешения эмипажа самолета. Также из-за излучаемых радиосигналов устройство может создат помежи в работе электронного оборудования автомобиля. За дополнительной информацией обращайтесь к производителю

дополнитель автомобиля. автомосиля. Избегайте чрезмерного воздействия паров и дыма на устройство Это может повредить корпус устройства или вызвать сбои в его работе. Если вы используете слуховой аппарат, обратитесь к его производителю за сведениями е заммодействии с устройством Включенное устройство может создавать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов. Перед использованием устройства обратитесь к производителю, чтобы убедиться, что радиочастотные сигналы, излучаемые устройством, не влияют на слуховой аппарат.

печение максимального срока службы аккумулятора и зарядного йства

устройства

Не оставляйте мобильное устройство подключенным к зарядному устройство на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора.

Если полностью заряженный аккумулятор не использовать, он со временем разряжется.

После зарядки аккумулятора всегда отключайте зарядное устройство от источника питания.

Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.

Авкумуляторы спедует использовать только по их прямому назначению. Длительный простой авкумуляторов может сократить срок их службы и производительность. Это также может привести к сбоям в их работе, взрыву или пожару.
 Для обеспечения максимального срока службы устройства и авкумулятора следуйте всем инструкциям в данном руководстве. Повреждения и снижение гроизводительности устройства, вызванные несоблюдением данных предупреждений и инструкций, влекут за собой прекращение действия гарантии производителя.
 Со временем устройство изманивается Замена ценогорых узастей

прекращение деиствия гарантии производителя.

Со временем устройство изнашивается. Замена некоторых частей и ремонтные работы покрываются гарантией в течение срока действия, в то время как износ и повреждения устройства, вызванные использованием неодобренных аксессуаров, — нет.

При использовании устройства помните о следующем

Держите устройство вертикально, как трубку стационарного телефона.

Не прикасайтесь к антенне и не закрывайте ее руками или какими-либо предметами. Это может вызвать ухудшение сигнала соединения или разрядку аккумулятора.

ятельно разбирать, ремон е пытантесь самостоятельно разовувать, режоттировать и либовые изменения в его конструкции влекут за собой прекращ действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Говорите в микрофон устройства.

#### аппаратуры, излучающей радиоволны, например звуковых систем Радиоволны могут вызвать сбои в работе устройства. Выключайте устройство в потенциально взрывоопасной среде

Избегайте использования устройства вблизи оборудования или

В потенциально взрывоопасной среде следует выключить устройство, не извлекая аккумулятора. В потенциально взрывоопасной среде строго соблюдайте все правила,

В потенциально взрывоопасной ореде строго соблюдайте все правили инструкции у муазания предупреждающих энаков.
 Не пользуйтесь устройством на автозаправочных станциях, вблизи емкостей с топливом или химическими реактивами, а также в местах выполнения взрывных работ.
 Не храните и не перевозите горкиче жидкости, газы мли взрывнатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами При обнаружении дыма, жидкости, странных запахов или звуков, исходящих от устройства или аккумулятора, немедленно прекрати использование устройства и обратитесь в сервисный центр

Б противном случае может проможения и правила использования мобильных устройств во время управления автомобилем соблюдение техники безопасности имеет первостепенное значение г управления автомобилем. Никогда не говорите по устройству во врем управления автомобилем, если это запрещено законом. В целях ваш безопасности и безопасности окружающих будьте осмотрительны и спедуйте данным рекомендациям.

ом случае может произойти взрыв или возгоран

- Пользуйтесь такими функциями устройства, как быстрый набор и повторный набор номера. Они ускорят выполнение или прием вызова Расположите устройство в легкодоступном месте. Предусмотрите

- Расположите устройство в легкодоступном месте. Предусмотрите, чтобы устройством можно было пользоваться, не отрывая глаз от дороги. Входящий вызов, который поступил в неудобное время, может принять автоответчик.

  В случае интенсивного движения или плохих погодных условий отложите разговор. Дождь, мокрый снег, снег, голопед и интенсивнено движение могут привести к несчастному случаю. Не делайте записей и не просматривайте список телефонных номеров ов ремя движения. Просмотр списка дел или записей в телефонной книге отвлекают вимание водителя от его основной обязанности безопасного управления автомобилем. Рекомендуется набирать номер во время делановки или перед началом движения. Старайтесь делать вызовы, когда автомобиль не движется.
- Не разбирайте аккумулятор и не протыкайте его острыми предметами, это может привести к взрыву или возгоранию.
   Перед извлечением аккумулятора выключите устройство. Извлечение аккумулятора из включенного устройства может привести к сбоям в
- ето расоте: **ои чистке устройства помните о следующем** Протирайте устройство и зарядное устройство полотенцем или прорезиненной губкой.

прорезиненной губкой.

Протирайте контакты аккумулятора ватным тампоном или полотенцем.

Не используйте химикаты или моющие средства. Это может вызвать обесцвенивание или коррозию корпуса устройства, а также может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Используйте устройство только по прямому назначению

Манам моуте резулькать с

Иначе могут возникнуть сбои в его работе. Соблюдайте нормы этикета при использовании устройства в общественных местах

Очидот пентных местах. Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам. Неквалифицированный ремонт может привести к поломке устройства и прекращению действия гарантии производителя. Соблюдайте осторожность при обращении с SIM-картами, картами памяти и кабелями

- памяти и кабелями

  При вставке карты памяти в устройство или подключении к нему кабеля убедитесь, что все сделано правильно.

  Не извлекайте карту при передаче и получении данных, это может привести к потере данных ийли повреждению карты или устройства.
- привеси и потере данных илип повреждению карты или тутьмичетва и предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств. Не прикасайтесь к элопистым контактам карт памяти пальщами и метаплическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой

тканью. Вставка карты памяти или кабеля в неправильный разъем или с чрезмерным усилием может вызвать повреждения многофункционального разъема или других частей устройства. Доступ к службам экстренной помощи В некоторых зонах и обстоятельствах невозможно совершить экстренные вызовы. В случае отъезда в отдаленные или необслужваемые районы предусмотрите другой способ связи со службами экстренной помощи.

предусмотрите другои спосоо связи со служовии экстреннои помощи. Серьезно относитесь к защите ваших личных данных и избегайте утечки или несанкционированного использования важной информации .

При использовании устройства не забывайте регулярно создавать резереные копии своих данных. Компания Samsung не несет ответственности за потерю камок-либо Данных.

Перед утилизацией устройства создайте резервную копию данных и выполните сброс параметров, чтобы ваша личная информация не попала к посторонним лицам.

Информация о продукте

Декларация о соответствии

SAMSUNG

#### Для следующего устройства Пролукт: Мобильный телефон GSM Bluetooth ель (ли): GT-C3592

# **C € 0168**

EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012) EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Представитель в ЕС

## Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Измерения коэффициента SAR выполняются в стандартном рабочем положении устройства в режиме максимальной мощности передатчика указанной в технических характеристика, во всех диапазонах рабочки указанной в технических характеристика, во всех диапазонах рабочки частот. Предельные значения SAR по нормам ICNIRP для данной модели

ия **SAR при ношении на теле** 0,399 Вт/кг При обычном использовании устройства значение SAR гораздо меньше.

По заявлению ВОЗ и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, потребители могут снизить впизние радлючастьного излучения, используя гарнитуру, чтобы держать беспроводное устройство подальше от головы и тепа во время использования, либо снизив время использования угройства. Для юлучения дополнительных сведений перейдите по адресу www.samsung com/sar и выполните поиск своего устройства по номеру модели.

Избегайте сильного внешнего давления на устройство, так как это може

Перегрев или переохлаждение могут привести к повреждениям устройства. Кроме того, это оказывает негативное влияние на емкость и

Не храните устройство рядом с обогревателями, микроволновы печами, нагревающимся кухонным оборудованием или в контей

10-лож.


Не кусайте и не лижите устройство или аккумулятор

Это может привести к повреждению, взрыву или возгоранию устройстве
Мелкие детали могут поласть в дыхательные пути детей или животных.

Если устройством пользуются дети, убедитесь, что они используют его

Запрещается использовать поврежденные или протекающие литий

Берегите слух при использовании гарнитуры

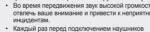

на в движении

Во избежание травм всегда оценивайте окружающую обстановку.
Убедитесь, что провод гарнитуры не запутался в ваших руках или

- устройства.

  Не перекрашивайте устройство и не приклеивайте к нему наклей

  Краска и наклейки могут препятствовать нормальной работе подви частей устройства.

  Возникновение аплергической реакции на краску или метаплическ части устройства может сопровождаться зудом, экземой или воспалением кожи. В этом случае немедленно прекратите использование устройства и обратитесь к врачу.
- использование устройства и обратитесь к врачу.

  Не используйте устройство, если его дисплей поврежден или разбит
  Разбитое стекло или акриловый пластик могут стать причиной травм рук и
  лица. Отнесите устройство в сервисный центр Samsung для ремонта.
  Аккуратно устанавливайте мобильные устройства и оборудование

  Убадитесь, что мобильные устройства или оборудование,
  установленные в автомобиле, надежно закреплены.

  Не помещайте устройство и его аксессуары в зоне раскрытия подушки
  безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования
  для беспроводной связим может привести к серьезным травмам в случае
  срабатывания подушки безопасности.

## Правильная утилизация изделия


условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходам Правильная утилизация аккумуляторов для этого

раздельного сбора отходов)





Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

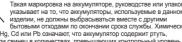

Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие с техническим регламентом Таможенного сюза «О безоласности упаковки о 105/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утигимации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для

учи изировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вредо кружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утипизации, а также для обеспечения возможности их переработии для повторного использования утипизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов. Сведения о месте и способе утипизации изделия в соответствии с нормами приодоходаны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации. Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с

раздельного сбора отходов)
Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном изделии, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по коменании срока службы. Химические символы Нд, Сd или Рb означают, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве EC 2006/66. Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут начести вред здоровью людей или окружающей среде. Для защить природных ресурсов и с ценью повторного использования ценных материалов отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного обмена аккумуляторов.



2011-05-30 2014-05-30 № Д-MT-4054 от 03.06.2011

EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011

EN 50360 : 2001 / A1 : 2012 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011)

цирективе (2011/65/EU) об ограничении использовани ществ в электрическом и электронном оборудовании Процедура оценки соответствия, указанная в Статье 10 и подробно описан Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следу уполномоченного органа:

TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham, Hampshire, PO15 5RL, UK\* Идентификационный знак: 0168 к., ок й знак: 0168

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

(Место и дата выпуска) (Фамилия и подпись уполномоч

то не адрес сервисного центра Samsung. Для получения адреса или номера влефона сервисного центра Samsung см. гарантийный талон или обратитесь есту приобретения вашего продукта.

устройства и многое другое

Меню → Настр-ки

# Информация о безопасности

требованиям в отношении радиочастотного излучения, не приближайте к себе устройство менее чем на 1,5 см во время использования или ношения.

 Не ведите важных или эмоциональных разговоров, которые могут отвлечь от обстановки на дороге. Сообщите своим собеседникам, ч вы находитесь за рупем автомобият, и отпожите разговор, который может отвлечь внимание от дорожной обстановки. Используйте мобильное устройство и ухаживайте за ним правильно

 Избегайте попадания влаги на устройство
 Влажность ы жидкость любого типа могут повредить компоненты устройства или его электронную схему.
 Не включайте намокшее устройство. Если устройство уже включено, выключите его и сразу изалеките аккумулятор (если не удается выключить устройство или изалечь аккумулятор, не прилагайте чрезмерных усилий). Протрите устройство полотенцем и отнесите в сервисный центр. При попадании жидкости внутрь устройства индикатор влаги меняет цвет. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии произвълштеле

Не храните устройство при повышенной или пониженной температуре. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C температуре от 5 до 35 °C

Не храните устройство при повышенной температуре, например в салоне автомобиля летом. Это может вызвать сбои в работе экрана, повредить устройство или привести к взрыву аккумулятора.

Нельзя подвергать устройство продолжительному воздействию прямь солнечных лучей (на приборной панети автомобиля, например).

Храните аккумулятор при температуре от 0 до 45 °C.

Избетайте соприкосновения устройства с металлическими предметами, такими как цепочки, монеты или ключи

Корпус устройства может быть поцаралан, что приведет к сбоям в работе устройства с температуре с ображение с соприкосновение контактов аккумулятора с металлическими предметами может привести к возгоранию.

предметами может привести к возгоранию.

Не храните устройство рядом с источниками магнитного поля

Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе устройства или разрядке валумулятора.

Также воздействие магнитных полей может привести к поврежденим карт с магнитной полосой, например кредитных и телефонных карт, банковских кимеке и посадочных талонов.

 При загрузке приложений внимательно читайте информацию по правам доступа. Особенно обращайте внимание на приложения, которые имеют доступ ко многим функциям устройства или к вашим личным сведениям. Регулярно проверяйте учетные записи на предмет ированного или подозрительного использования. При

# несаниционированного или подозрительного использования. При обнаружении каких-либо признаков подозрительной активности обратитесь к оператору мобильной связи для удаления или изменени: сведений о вашей учетной записи. В случае утери или кражи вашего устройства измените пароли ваших учетных записей для защиты личных данных. Избегайте использования приложений из неизвестных источников и всегда блокируйте устройство с помощью рисунка, пароля или PIN-кола. правами Распространение материалов, защищенных авторскими правами, без разрешения соответствующих впадельцев запрещено. Это является нарушением закона об авторских правах. Производитель не несет

ответственности за любое незаконное использование материалов

Вредоносное ПО и вирусы Для обеспечения защиты устройства от вредоносного ПО и вирусс следуйте этим советам. Несоблюдение данных рекомендаций мож привести к повреждению или утере данных, гарантия на которые н

аспространяется
Не загружайте незнакомые приложения.
Не посещайте ненадежные веб-сайты.
Удаляйте подозрительные сообщения и электронные письма от незнакомых отправителей. иезнакомых отправителеи. /становите пароль и регулярно его меняйте. Этключайте беспроводные функции, например Bluetooth, если они не При обнаружении отклонений в работе устройства выполните про на вирусы с помощью антивирусной программы.

Перед запуском только что загруженных приложений и файлов выполняйте проверку на вирусы Установите на компьютер антивирусную программу и регулярно ыполняйте проверку на вирусы Не вносите изменения в реестр или операционную систему

# ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ИЗГОТОВЛЕНО С УЧЕТОМ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ РАДИОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ. РЕКОМЕНДОВАННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫМИ НОРМАМИ

РЕКОМЕНДОВАННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫМИ НОРМАМИ
Мобильное устройство является приемником и передатчиком
радиосигналов. Оно изготовлено с учетом предельно допустимых
уровней радиоволнового излучения (радиочастотных электромагнитных
опоей), рекомендованных международными нормами. Нормы основаны
на стандартах безопасности, разработанных независимой научной
организацией ICNIRP. Они ограничивают уровень излучения со
значительным запасом, гарантирующим безопасность для всех людей,
независимо от возраста и состояния здоровья.
Для определения уровня излучения используется единица измерения,
называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Установленное
предельное значение коэффициента SAR составляет 2,0 Вт/кг.
Измерения коэффициента SAR выполняются в стандартном рабочем

аксимальное значение SAR для данной модели устройства и ловий, в которых эти значения были записаны Значение SAR для головы

При объчном использовании устройства значение SAR гораздо меньше. Это связано с тем, что в целях повышемия эффективности системы и снижения помех в сети рабочая мощность мобильного устройства автоматически снижеется, когда вы не общаетсь по тепефону. Чем меньше выход мощности мобильного устройства, тем ниже значение SAI Измерение значения SAR во время ношения данного устройства на теле выполнялось при расстоянии 1,5 см между устройством и телом. Для обеспечения соответствия нормативным требованиям в отношении радиочастотного излучения устройство должно быть расположено на расстоянии не менее 1,5 см от тела.





хранения пищевой продукции.

печами, нагревающимся кухонным оборудованием или в контейне с высоким давлением
- Аккумулятор может дать течь.
- Устройство может перегреться и вызвать пожар.
Не используйте и не храните устройство в местах с высокой концентрацией пыли или аэрозольных веществ
Пыль или посторонние вещества могут стать причиной неисправности устройства, а также привести к пожару или поражению электрическим токим.

правильно.
Не вставляйте устройство или не предназначенные для этого аксессуары в глаза, уши или рот
Это может привести к удушению или серьезным травмам.

Длительное воздействие звука при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.
 Во время передвижения звук высокой громкости может отвлечь ваше внимание и привести к неприятным инцидентам.

вильная у гилизация изделия и празованное электрическое и электронное оборудование) (действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов) такая мариморяка на продукте, аксессуарах или в документации означает, что по истечении срока службы изделия и его электронных аксессуаров (например, зарядного устройства, гарнитуры или кабеля USB) их нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. бежание нанесения вреда окружающей срок по дологовым полей при